



Les trous d'installation des plaques de soutien Angled Digger® et Angled Double Digger® seront décalés par rapport aux trous indiqués par les modèles et les motifs Woody's® (sauf sur les chenilles à deux plis à pas de 2,86 po). Les crampons s'orienteront vers l'extérieur et vers l'avant, dans la direction de la rotation de la chenille (voir illustration).

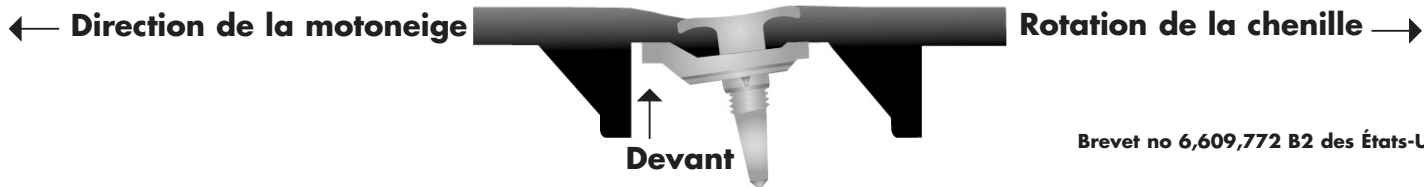

Brevet no 6,609,772 B2 des États-Unis

Vérifiez et suivez les recommandations des fabricants de la motoneige et de la chenille en matière d'installation des crampons qui figurent dans le manuel de l'utilisateur. Demandez conseil à votre concessionnaire motoneige quant à la protection accrue du tunnel. N'oubliez pas d'inspecter la chenille avant l'installation afin de repérer tout dommage.

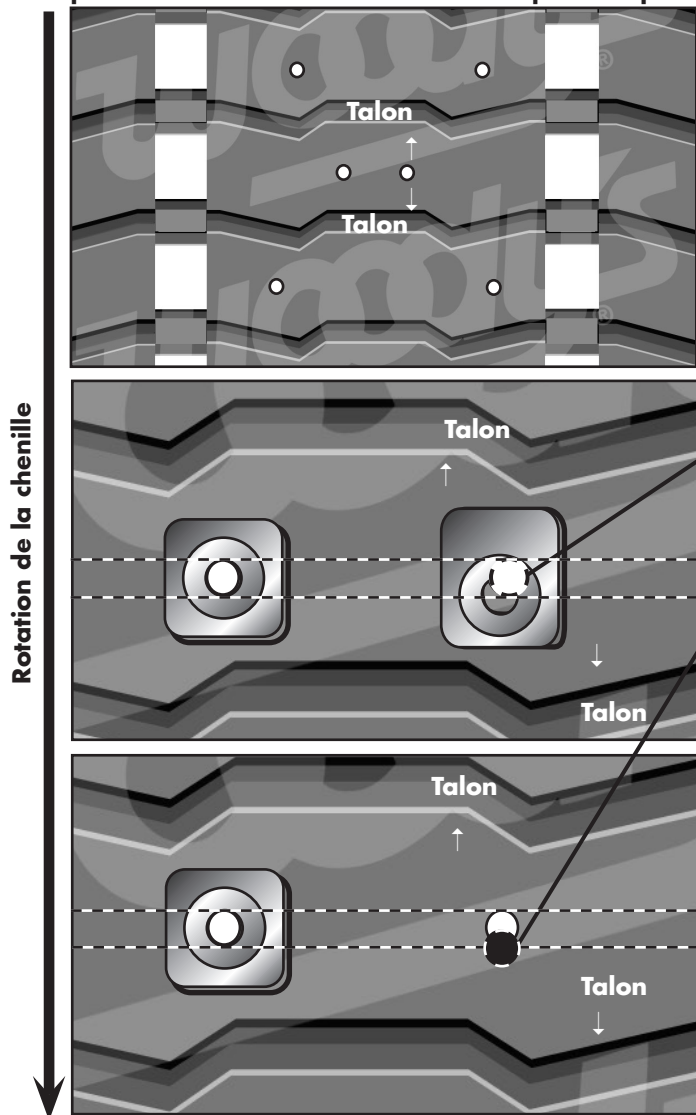

1) Placez le modèle Woody's® par-dessus les talons sur l'extérieur de votre chenille. En suivant les instructions du modèle, marquez votre motif de crampons préféré sur votre chenille au moyen d'un marqueur de chenille Woody's®. La marque initiale est centrée entre les talons. (Si vous avez une chenille à deux plis à pas de 2,86 po, vous pouvez omettre les étapes 2 et 3.)

2) **AVANT DE PERCER**, vous devez recalculer l'emplacement du trou en centrant la plaque de soutien Angled Digger® ou Angled Double Digger® sur les marques initiales. Assurez-vous que la plaque de soutien Angled Digger® est bien à plat et centrée entre les talons adjacents sur la chenille. La marque initiale ne sera pas au centre de la plaque de soutien Angled Digger® ou Angled Double Digger®. La plaque de soutien Angled Digger® est centrée; la nouvelle marque est décentrée.

3) **MARQUEZ le nouvel emplacement de perçage** au centre du trou de la plaque de soutien Angled Digger® ou Angled Double Digger®.

4) Vérifiez que la plaque de soutien Digger® repose bien à plat au bon emplacement. Avant le perçage, vérifiez les emplacements appropriés des trous sur toute la chenille. Chaque trousse de crampons Woody's® comporte des instructions détaillées d'installation des crampons. Vous DEVEZ suivre ces instructions pour assurer une installation appropriée. Si vous n'avez pas en main les instructions d'installation des crampons, vous pouvez les consulter dans le site woodystraction.com ou composer le (989) 689-4911.

IMPORTANT : Une fois qu'un trou décentré est percé pour une plaque de soutien Angled Digger®, vous ne pouvez pas réinstaller des crampons sur la chenille à l'aide des plaques de soutien standards (droites) Digger®. De plus, une fois qu'un trou est percé pour une plaque de soutien standard Digger®, vous ne pouvez pas réinstaller des crampons à l'aide des plaques de soutien Angled Digger®.

** à l'exception des chenilles à deux plis à pas de 2,86 po **

Les plaques de soutien Angled Digger® et Angled Double Digger® exigent un positionnement spécial des trous. Leur installation avec d'autres plaques de soutien ou leur remplacement par d'autres plaques pourraient empêcher une installation appropriée.

Le défaut de suivre toutes les instructions ci-dessus entraînera l'annulation de toute garantie de IEM.

www.woodystraction.com • courriel : woodys@wiem.com

©2006-16 International Engineering & Mfg., Inc. • 6054 N. Meridian Road • Hope, MI 48628 • (989) 689-4911 • Télécopieur : (989) 689-4910